


# 80271 FOAM CANNON INSTRUCTIONS

## Components:

1. Soap Bottle
2. Adapter
3. Foam lance (for pressure washers producing 1600-4000 psi).
4. Pick Up Tube Assembly

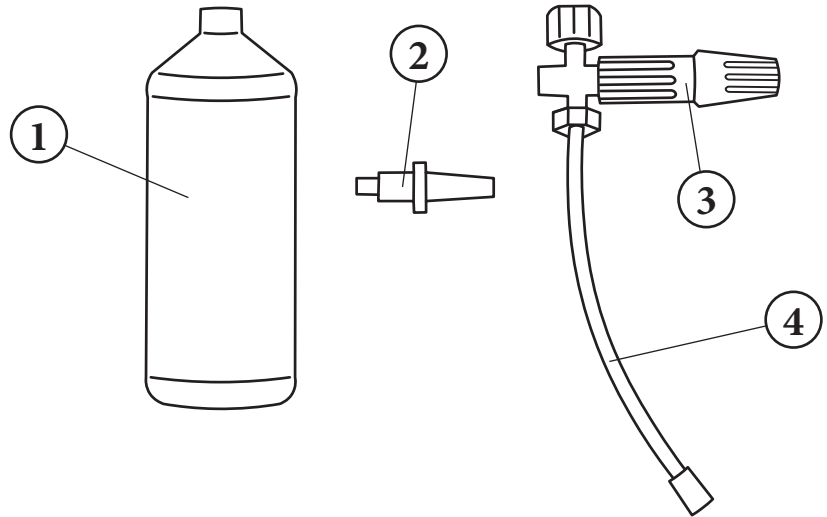

## Set up:

1. Fill the soap bottle (1) with an approved soap.

## Tips for use:

1. For optimal foam, the pressure washer should produce no less than 1600 PSI.
2. For best foam results, use only approved soaps.\*
3. Follow the soap manufacturer's recommendations for dilution and use.
4. To prevent chemical damage, be sure to run clean water through the foam cannon assembly for at least 30 seconds until all parts are rinsed clean.

## Troubleshooting:

1. If water leaks from the adapter joints, inspect, clean, and reapply a PTFE seal tape onto the adapter (2) threads if needed.
2. If the foam cannon produces an insufficient amount of foam, be sure:
  - You are using an approved soap
  - You are using the correct nozzle for the pressure washer's PSI rating
  - The nozzle is clean and free of debris
  - The Pick up tube assembly screen is clean and clear of debris


For help adjusting, using or troubleshooting your foam cannon, please call our team at 877-362-4271

**\*NOTICE:** To prevent chemical damage to the foam cannon, only use soaps approved for use with pressure washers.

## 80271 INSTRUCCIONES DE CAÑÓN DE ESPUMA

### Componentes:

1. Botella de jabón
2. Adaptador
3. Lanza de espuma (para lavadoras a presión que producen 1600-4000 psi).
4. Ensamble de tubo de recolección

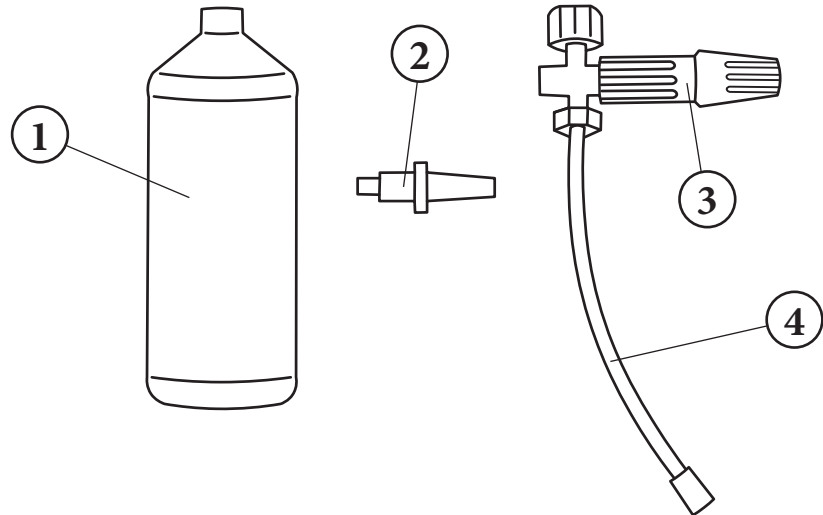

### Ajuste:

1. Rellene la botella de jabón (1) con un jabón aprobado.

### Consejos para uso:

1. Para espuma óptima, la lavadora a presión debe producir no menos de 1600 PSI.
2. Para mejores resultados de espuma, sólo use jabones aprobados.\*
3. Siga las recomendaciones del fabricante del jabón respecto a la disolución y uso.
4. Para evitar daño químico, asegúrese de pasar agua limpia a través del ensamble del cañón durante por lo menos 30 segundos hasta que se enjuaguen todas las partes.

### Solución de problemas:

1. Si se fuga agua de las juntas del adaptador, revise, limpie y vuelva a aplicar cinta de sello PTFE sobre las roscas del adaptador (2).
2. Si el cañón de espuma produce una cantidad insuficiente de espuma, asegúrese de:
  - Utilizar el jabón aprobado
  - Utilizar la boquilla correcta para la clasificación de PSI de la lavadora a presión
  - La boquilla está limpia y libre de desechos
  - La malla del ensamble de tubo de recolección está limpia y libre de desechos


**Para ayuda** para ajustar, usar, o solucionar problemas de su cañón de espuma, llame a nuestro equipo de soporte al **877-362-4271**.

**\*AVISO:** Para evitar daño químico al cañón de espuma, sólo use jabones aprobados para uso con lavadoras a presión.

# 80271 INSTRUCTIONS POUR LE CANON À MOUSSE

## Composants :

1. Bouteille de savon
2. Adaptateur
3. Lance à mousse (*pour les laveuses sous pression produisant 1600-4000 psi*).
4. Assemblage du tube de ramassage

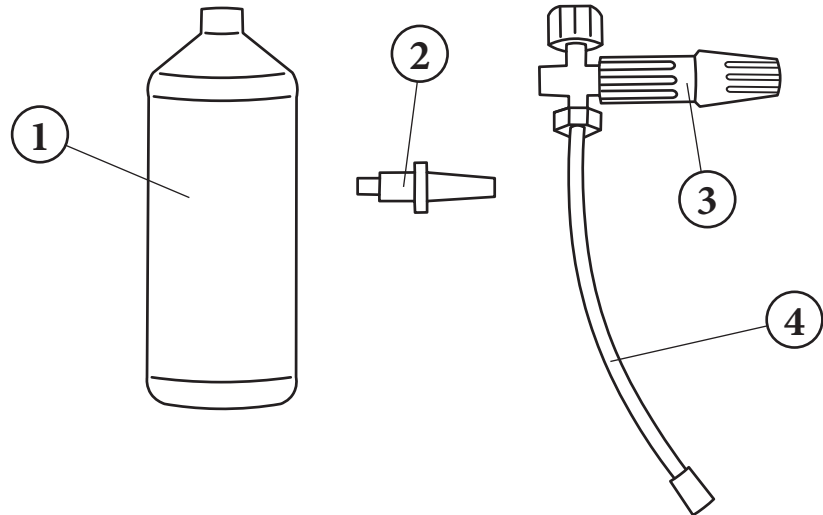

## Préparation :

1. Remplissez la bouteille de savon (1) avec un savon approuvé.

## Conseils d'utilisation :

1. Pour une mousse optimale, le laveur sous pression ne doit pas produire moins de 1600 PSI.
2. Pour obtenir les meilleurs résultats en matière de mousse, n'utilisez que des savons approuvés\*.
3. Suivez les recommandations du fabricant du savon pour la dilution et l'utilisation.
4. Pour éviter tout dommage chimique, veillez à faire couler de l'eau propre dans l'ensemble du canon à mousse pendant au moins 30 secondes jusqu'à ce que toutes les pièces soient rincées.

## Dépannage :

1. Si de l'eau fuit des joints de l'adaptateur, inspectez, nettoyez et réappliquez du ruban d'étanchéité en PTFE sur les filets de l'adaptateur (2).
2. Si le canon à mousse produit une quantité insuffisante de mousse, assurez-vous que :
  - vous utilisez un savon approuvé;
  - vous utilisez la buse correcte pour la pression nominale de la laveuse sous pression;
  - la buse est propre et exempte de débris;
  - la grille du tube de ramassage est propre et exempte de débris.

Si vous avez **besoin d'aide** pour préparer, utiliser ou dépanner votre canon à mousse, appelez notre équipe d'assistance au **877-362-4271**.

**\*\*AVIS :** Pour éviter tout dommage chimique au canon à mousse, n'utilisez que des savons approuvés pour une utilisation avec des laveuses sous pression.